SINCE 1908

Solis

REVOLVAIR

Typ/Type/Tipo 755

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
User Manual
Gebruiksaanwijzing

▲ GERÄTEBESCHREIBUNG

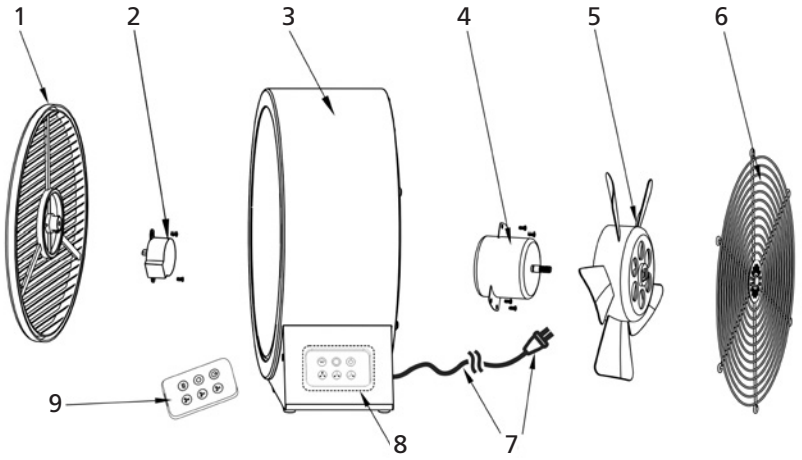

1 Frontgitter mit Rotationsfunktion
2 Synchronmotor
3 Gehäuse
4 Ventilator-Motor
5 Rotorblatt
6 Hinteres Schutzgitter
7 Netzstecker und Netzkabel
8 Bedienfeld
9 Fernbedienung

▲ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor Gebrauch Ihres Solis Ventilators diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit Sie Ihr Gerät kennenlernen und sicher bedienen können. Wir empfehlen, diese Anleitung sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Gerätes auch dem neuen Besitzer auszuhändigen.

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Vorsichts-Massnahmen zu beachten:

1. Um einen Stromschlag zu vermeiden, dürfen weder der Ventilator noch das Netzkabel und der Netzstecker mit Wasser, Regen oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. In das Gerät könnte Wasser eindringen und es beschädigen! Sollten das Gerät bzw. das Netzkabel oder der Netzstecker mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, ziehen Sie mit trockenen Gummihandschuhen sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen oder Füssen bedienen bzw. den Netzstecker ziehen.

3. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

4. Das Gerät muss während des Gebrauchs auf einem festen und trockenen Untergrund stehen. Stellen Sie den Ventilator nicht auf einen unstabilen oder mit Textilien bedeckten Untergrund. Achten Sie darauf, dass das Gerät stabil steht, so dass es niemand umwerfen kann.

5. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann oder das Gerät zum Umstürzen bringen kann. Achten Sie darauf, dass es nicht mit heissen Oberflächen in Kontakt kommt. Kabel immer komplett entrollen, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

6. Gerät von heissem Gas, heissen Öfen oder anderen wärmeabgebenden Geräten oder Wärmequellen fernhalten. Gerät nicht in Räumen mit explosiven bzw. entflammbaren Stoffen oder Flüssigkeiten benutzen. Benutzen Sie den Ventilator nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchte, bei Raumtemperaturen über 40 °C oder in staubigen Räumen.

7. Gerät nie auf einer nassen oder heissen Oberfläche benutzen. Gerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeit, Hitze und offenen Flammen platzieren. Ventilator von beweglichen Teilen oder Geräten fernhalten.

8. Gerät nie am Kabel tragen oder ziehen und nichts auf das Kabel stellen.

9. Sprühen Sie nichts in den Ventilator – auch kein Insektenspray.

10. Ziehen Sie immer am Netzstecker und nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netz zu trennen.

11. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät ausser Betrieb oder unbeaufsichtigt ist, oder wenn es gereinigt werden soll. Wir empfehlen den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Sicherheitsschalter), um einen zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von elektrischen Geräten zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Sicherheitsschalter mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von maximal 30 mA zu verwenden. Fachmännischen Rat erhalten Sie bei Ihrem Elektriker.

12. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, Kabel, Netzstecker oder am Zubehör vor.

13. Ventilator während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen! Bei unsachgemässem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr!

14. Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie immer erst den Netzstecker, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen. Nehmen Sie es nicht wieder in Betrieb, bevor Sie es bei Solis oder einer von Solis autorisierten Servicestelle auf seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüfen haben lassen.

15. Gerät niemals so platzieren, dass es ins Wasser fallen könnte (z.B. neben Schwimmbecken).

16. Gerät so platzieren, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

17. Niemals scharfe oder spitze Gegenstände oder Werkzeug in die Geräteöffnungen stecken. Das Gerät könnte beschädigt werden bzw. Gefahr von Stromschlag! Stecken Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in den Ventilator, während er in Gebrauch ist. Achten Sie speziell auf Kinder, dass diese den Ventilator nicht berühren.

18. Niemals das Gerät abdecken, während es in Gebrauch ist.

19. Gerät nicht schütteln oder umplatzieren während es in Gebrauch ist.

20. Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Nur mitgeliefertes Zubehör benutzen, falsches Zubehör kann zur Beschädigung des Geräts führen.

21. Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Nicht in Fahrzeugen oder auf Booten verwenden.

22. Prüfen Sie Ihren Ventilator vor jedem Gebrauch.

23. Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Netzstecker beschädigt sind oder das Gerät anderweitige Störungen aufweist, heruntergefallen oder sonstwie beschädigt ist. Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch sondern geben Sie das Gerät bei Solis oder bei einer von Solis autorisierten Servicestelle ab, um es zu überprüfen, reparieren oder mechanisch und elektrisch instand setzen zu lassen.

24. Personen unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (auch Kinder) oder unwissende und unerfahrende Personen dürfen den Ventilator nicht benutzen, ausser sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder von dieser genau instruiert, wie das Gerät zu benutzen ist.
25. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Ventilator spielen.
26. Die Reinigung des Geräts darf nicht von Kindern ausgeführt werden.
27. Stellen Sie sicher, dass der Solis Ventilator korrekt zusammengebaut ist, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
28. Bevor Sie das Gerät verstellen oder reinigen, schalten Sie es aus und warten Sie immer bis der Ventilator zum Stillstand gekommen ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Dies gilt auch wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
29. Besondere Vorsicht sollten Sie walten lassen, wenn sich Kinder, ältere Personen oder Tiere in der Nähe des Ventilators aufhalten.
30. Der Luftstrom des Ventilators sollte nicht direkt auf ältere oder kranke Personen bzw. auf Kinder gerichtet sein.

▲ VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie, ob es unbeschädigt und funktionsbereit ist. Sollten Sie Zweifel haben, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren Sie die nächste von Solis autorisierte Servicestelle.
2. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen, insbesondere mit den Plastiktüten – Erstickungsgefahr!
3. Stellen Sie das Gerät auf einen trockenen, stabilen Untergrund, wie in den Sicherheitshinweisen beschrieben.
4. Nehmen Sie die Fernbedienung aus dem Gerät. Drücken Sie dazu die beiden unteren Ecken links und rechts der Fernbedienung, wie abgebildet, damit sie sich etwas neigt und entnommen werden kann.

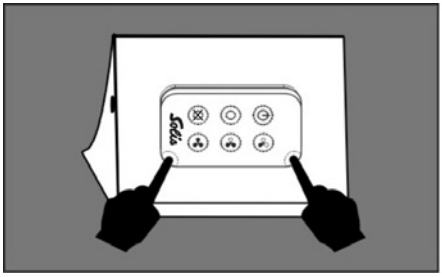

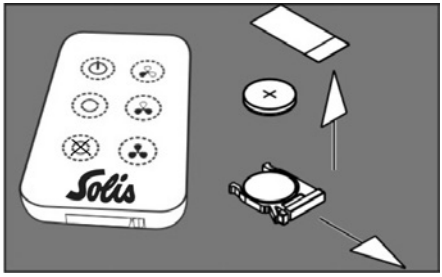

5. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Batterie, indem Sie diese aus der Fernbedienung ziehen.
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.

▲ DIE FUNKTIONSTASTEN AUF DEM BEDIENFELD DES GERÄTES UND AUF DER FERNBEDIENUNG

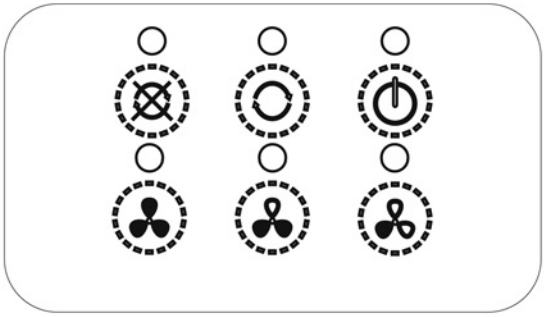

Generell gilt:
Jede eingestellte Funktion wird durch ein Funktionslicht am Bedienfeld des Gerätes angezeigt.

EIN/AUS-Taste

Mit dieser Taste können Sie das Gerät ein- oder ausschalten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Drücken Sie die ⏻-Taste einmal, beginnt Ihr Gerät in der niedrigsten Geschwindigkeit zu arbeiten. Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, schalten Sie das Gerät wieder aus. Am Bedienfeld leuchten sowohl bei der ⏻-Taste als auch bei der Geschwindigkeitstaste das Funktionslicht auf.

Taste für niedrige
Ventilationsgeschwindigkeit

Taste für mittlere
Ventilationsgeschwindigkeit

Taste für hohe
Ventilationsgeschwindigkeit

Rotationstaste für Frontgitter

Mit dieser Taste können Sie die Rotation des Frontgitters einschalten. Entweder, Sie lassen das Frontgitter fortwährend rotieren, dann wird der Wind gleichmässig und kreisförmig in den Raum geblasen. Oder Sie stoppen das Frontgitter in einer bestimmten Position wieder, indem Sie die Taste drücken.

Rotations-Stop-Taste für Frontgitter

Mit dieser Taste können Sie die Rotation des Frontgitters stoppen. Je nach Position und Winkel der Lamellen wird der Wind dann konstant in die entsprechende Richtung geblasen.

▲ DIE FERNBEDIENUNG

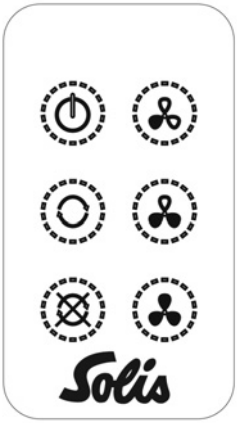

Generell gilt:

– Die Funktionstasten auf der Fernbedienung entsprechen den Funktionstasten am Bedienfeld des Ventilators.

– Sollte die mitgelieferte Batterie keine Energie mehr haben, legen Sie eine neue CR 2025 Batterie ein. Achten Sie auf die angegebene Polarität. Sollten Sie die Fernbedienung länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterie und bewahren Sie sie gesondert auf. So verlängern Sie die Lebensdauer der Batterie.

– Die Betriebsdistanz der Fernbedienung beträgt bis zu 3,5 Meter. Wenn Sie die Fernbedienung nicht direkt in Richtung Empfänger, d. h. in Richtung Mitte des Ventilators halten, ist die Betriebsdistanz niedriger resp. der Ventilator spricht nicht mehr auf die Signale der Fernbedienung an.

– Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger befinden.

– Bitte bewahren Sie die Fernbedienung sicher auf, sie darf nicht herunterfallen oder brechen.

– Die Fernbedienung ist rückseitig mit einem eingebauten Magnet ausgestattet und kann daher auf jeder magnetischen Fläche angebracht werden.

▲ REINIGUNG UND PFLEGE

Bevor Sie das Gerät reinigen, verstellen und lagern, bitte Ventilator immer mit der ⏻-Taste ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Die Aussenteile des Ventilators sollten von Zeit zu Zeit mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser und sprühen Sie kein Wasser in das Gerät!

Verwenden Sie keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel bzw. scharfe oder raue Schwämme oder dergleichen. Sie könnten die Oberfläche des Ventilators beschädigen.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, dunklen Ort.

▲ TECHNISCHE ANGABEN

Modell-Nr.	KIUTOO, Typ 755
Produktbezeichnung	Ventilator mit Fernbedienung
Spannung / Frequenz	220–240 V~ / 50 Hz
Leistung	35 Watt
Abmessungen	ca. 34,0 x 32,5 x 14,0 cm (B x H x T)
Gewicht	ca. 3,25 kg

▲ ENTSORGUNG

EU 2002/96/EC

Hinweise zur ordnungsgemässen Entsorgung des Produkts gemäss EU-Richtlinie 2002/96/EC

Das Gerät darf nach Gebrauch nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Abfallsammelstelle oder einem Händler gebracht werden, der es fachgerecht entsorgt. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten vermeidet im Gegensatz zur nicht fachgerechten Entsorgung mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit und ermöglicht die erneute Nutzung und Rezyklierung der Komponenten mit bedeutenden Energie- und Rohstoffeinsparungen. Um die Verpflichtung zur ordnungsgemässen Entsorgung des Geräts deutlich hervorzuheben, ist es mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.

Solis of Switzerland AG behält sich das Recht vor, jederzeit technische und optische Veränderungen sowie der Produktverbesserung dienliche Modifikationen vorzunehmen.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Nur für Kundinnen und Kunden in der Schweiz)

Dieser Artikel zeichnet sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sollte aber trotzdem einmal eine Funktionsstörung auftreten, rufen Sie uns einfach an. Oftmals lässt sich nämlich eine Panne mit dem richtigen Tipp oder Kniff unkompliziert und einfach wieder beheben, ohne dass Sie das Gerät gleich zur Reparatur einschicken müssen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Bewahren Sie die Originalverpackung dieses Artikels gut auf damit Sie sie für einen eventuell nötigen Transport oder Versand des Produktes verwenden können.

Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Schweiz
Telefon +41 44 874 64 54 • Telefax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ DESCRIPTION DE L´APPAREIL

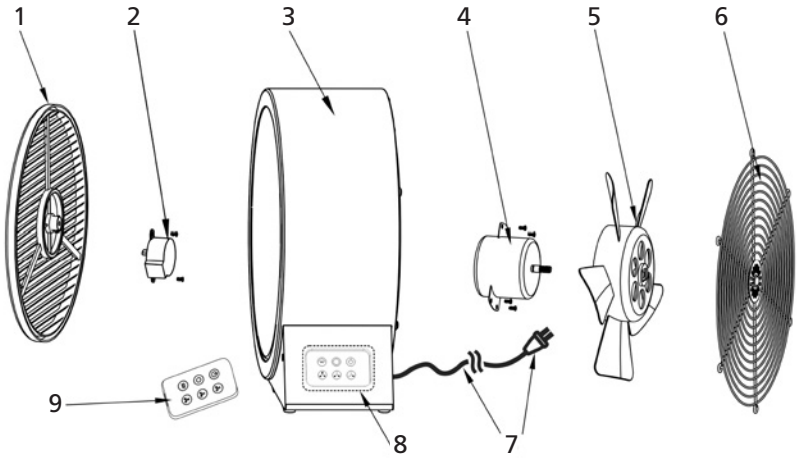

1 grille avant rotative
2 moteur synchrone
3 châssis
4 moteur du ventilateur
5 hélice
6 grille de protection arrière
7 fiche et cordon d'alimentation
8 tableau de commande
9 télécommande

▲ CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Merci de lire ce mode d´emploi attentivement avant la première utilisation afin de vous familiariser avec votre Solis ventilateur et de l´utiliser en toute sécurité. Nous vous conseillons de conserver ce mode d´emploi. En cas de vente de l´appareil, merci de transmettre le mode d´emploi au nouveau propriétaire.

Comme pour chaque utilisation d´un appareil électrique les consignes suivantes sont à respecter pour votre propre sécurité :

1. Afin d´éviter toute électrocution, le ventilateur (y compris le cordon et la fiche d´alimentation) ne doit pas entrer en contact avec de l´eau, de la pluie ou autre liquide. De l´eau pourrait s´infiltrer dans l´appareil et l´endommager. Si l´appareil (y compris le cordon et la fiche d´alimentation) est entré en contact avec un liquide, enfilez des gants en caoutchouc secs et débranchez aussitôt l´appareil.
2. Ne débranchez jamais l´appareil et ne l´utilisez jamais si vos mains ou pieds sont humides.
3. Avant la mise en service, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique soit compatible avec la tension de secteur.
4. Pendant son utilisation, l´appareil doit être placé sur un support stable et sec. Ne placez jamais l´appareil sur un support instable ou recouvert de tissus. Prenez soin que l´appareil soit placé de telle manière que personne ne puisse le faire tomber.
5. Placez le cordon électrique de manière à ce que personne ne puisse trébucher ou faire tomber l´appareil. Veillez à ce que le cordon n´entre pas en contact avec des surfaces chaudes. Déroulez le cordon entièrement avant de brancher la fiche dans la prise secteur.
6. Tenez l'appareil à l´écart de sources de chaleur telles qu´une gazinière, un four ou autre appareil dégageant de la chaleur. N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce dans laquelle sont entreposés des matières ou liquides explosifs ou inflammables. N´utilisez jamais le ventilateur dans une pièce dans laquelle l´humidité atmosphérique est trop élevée, la température supérieure à 40 °C ou dans une pièce poussiéreuse.
7. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface mouillée ou chaude. Ne placez jamais l'appareil à proximité d´une source d'humidité, de chaleur ou d´une flamme nue. Tenez le ventilateur à l´écart d´objets ou appareils mobiles.
8. Ne tenez jamais l´appareil par le cordon. Ne tirez pas sur le cordon. Ne posez pas d´objets sur le cordon.
9. Ne vaporisez aucun produit (y compris une bombe insecticide) dans le ventilateur.
10. Pour débrancher l'appareil, tenez-le toujours par la fiche et non pas par le cordon.

11. Débranchez toujours l´appareil lorsque celui-ci n´est pas utilisé ou n´est pas sous surveillance ou lorsque vous voulez le nettoyer. Afin de garantir une protection supplémentaire lors de l´utilisation d´appareils électriques, nous vous recommandons un disjoncteur différentiel (DDR). Nous conseillons d´utiliser un interrupteur de sécurité avec une sensibilité différentielle de maximum 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.

12. N´apportez aucune modification à l´appareil, au câble, à la fiche ou aux accessoires.

13. Ne laissez jamais le ventilateur sans surveillance lorsqu´il est en marche. Risque d´accident en cas d´utilisation inappropriée !

14. Ne cherchez jamais à attraper un appareil tombé dans l´eau. Débranchez d´abord l´appareil de la prise secteur avant de le sortir de l´eau. Avant de le réutiliser, remettez votre appareil à Solis ou à un service après-vente agréé par Solis afin que celui-ci vérifie son bon fonctionnement et sa sécurité !

15. Ne disposez jamais l´appareil à proximité d´une source d´eau dans laquelle il pourrait tomber (par exemple une piscine).

16. N´exposez pas l´appareil directement au soleil.

17. Ne placez jamais d'objets ou outils tranchants ou pointus dans les ouvertures de l'appareil. Risque d´endommagement de l´appareil ou d´électrocution ! Ne mettez jamais vos doigts ou autres objets dans le ventilateur pendant que celui-ci est en marche. Faites particulièrement attention aux enfants, afin que ceux-ci ne touchent pas le ventilateur.

18. Ne recouvrez jamais l'appareil lorsqu'il est utilisé.

19. Ne secouez jamais trop fortement ou déplacez l´appareil pendant son utilisation.

20. N´utilisez l´appareil que comme indiqué dans ce mode d´emploi. N´utilisez que les accessoires fournis. Des accessoires inappropriés peuvent entraîner un endommagement de l´appareil.

21. L´appareil est destiné à un usage privé et non pas commercial. Ne pas utiliser le ventilateur dans un véhicule ou sur un bateau.

22. Contrôlez toujours votre ventilateur avant de l´utiliser.

23. Afin d´éviter toute électrocution, n´utilisez pas l´appareil si le câble ou la fiche est endommagé ou si l´appareil présente une anomalie, a subi une chute ou est lui-même endommagé. N´essayez jamais de réparer vous-même l´appareil. Remettez un appareil défectueux à Solis ou à un service après-vente agréé par Solis afin que celui-ci le vérifie et le répare.

24. Les enfants âgés de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. Les personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental (et les enfants) ainsi que les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser le ventilateur sans surveillance d'une personne responsable ou sans avoir été instruites par cette dernière sur son fonctionnement.

25. Ne laissez pas les enfants jouer avec l´appareil.
26. Ne laissez pas les enfants nettoyer l'appareil.
27. Vérifiez que le ventilateur Solis est correctement assemblé avant de le mettre en marche.
28. Avant de déplacer l´appareil ou de le nettoyer, éteignez-le et attendez toujours que le ventilateur soit à l´arrêt complet, puis débranchez la fiche d´alimentation de la prise secteur. Suivez ces instructions même si l´appareil n´était pas en service.
29. Soyez particulièrement prudent lorsque des enfants, personnes âgées ou animaux sont près du ventilateur.
30. Prenez soin que le ventilateur ne soit pas orienté directement sur des personnes âgées ou malades ou des enfants.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Retirez l'appareil de son emballage et vérifiez qu'il n'a subi aucun dommage et qu'il est prêt à fonctionner. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en marche et contactez votre service après-vente Solis le plus proche.
2. Prenez soin que les enfants ne jouent pas avec les matériels d'emballage, tout particulièrement avec les sacs en plastique – Risque d'étouffement !
3. Placez l'appareil sur une surface sèche et stable comme indiqué dans les consignes de sécurité.
4. Retirez la télécommande de l'appareil. Appuyez pour cela sur les deux rebords inférieurs de la télécommande (à droite et à gauche) comme indiqué sur l'illustration afin qu'elle s'incline et se dégage de l'appareil.

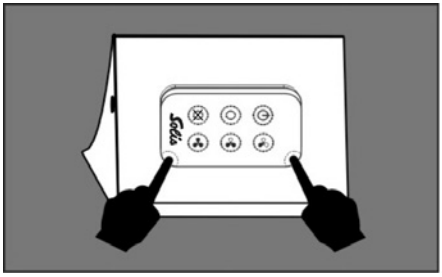

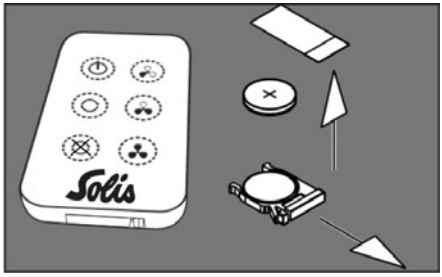

5. Enlevez le film de protection de la pile en tirant dessus pour qu'il se détache de la télécommande.
6. Branchez l'appareil dans une prise secteur appropriée.

▲ LES TOUCHES DE FONCTION SUR LE TABLEAU DE COMMANDE DE L'APPAREIL ET SUR LA TELECOMMANDE

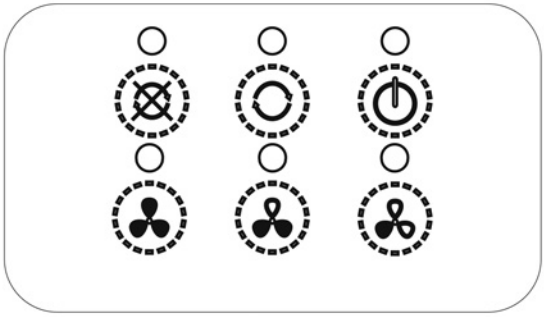

D'une manière génerale:
Chaque fonction qui est programmée est accompagnée d'un témoin lumineux sur le tableau de commande de l'appareil.

Touche MARCHE/ARRET

Cette touche vous permet de mettre en marche et d'éteindre l'appareil, à condition qu'il soit branché. Si vous appuyez sur la touche ⏻ une fois, votre appareil se met en marche à la vitesse la plus faible. Pour éteindre l'appareil, appuyez une nouvelle fois sur la touche. Si l'appareil est en marche, les témoins lumineux correspondant à la touche ⏻ ainsi qu'à la vitesse sont allumés.

Vitesse de ventilation faible

Vitesse de ventilation moyenne

Vitesse de ventilation élevée

Rotation de la grille avant

Cette touche vous permet de mettre en marche la rotation de la grille avant. Vous pouvez ainsi programmer une rotation en continu de la grille avant. L'air diffusé se propagera dans toute la pièce de manière uniforme par un mouvement circulaire. Si vous voulez interrompre la rotation sur une position précise de la grille, il vous suffit d'appuyer sur la touche .

Arrêt de la rotation de la grille avant

Cette touche vous permet d'interrompre la rotation de la grille avant. Selon la position et l'angle des lamelles, l'air diffusé se propagera dans une certaine direction.

▲ LA TELECOMMMANDE

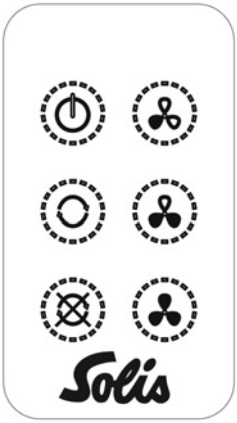

De manière générale, les règles suivantes s´appliquent :

– Les touches de la télécommande correspondent aux touches du panneau de commande du ventilateur.

– Si la pile fournie de la télécommande est usée, remplacez-la avec une pile de type CR2025. Respectez les polarités. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, entreposez la pile en-dehors de la télécommande pour prolonger la durée de vie de la pile.

– La télécommande a une portée de 3,5 mètres. Si toutefois elle n'est pas en face du récepteur, c'est-à-dire en face du centre du ventilateur, la portée en est réduite et le ventilateur ne réagit pas aux signaux envoyés par la télécommande.

– Veillez à ce qu´il n´y ait pas d´obstacles entre la télécommande et le récepteur.

– Rangez la télécommande dans un endroit sécurisé afin qu´elle ne tombe pas ou ne casse pas.

– La télécommande est pourvue d'un aimant situé sur sa face arrière qui lui permet de l'accrocher sur toute surface magnétique.

▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer, déplacer ou ranger l´appareil, éteignez toujours le ventilateur à l´aide de la touche ⏻ et débranchez la fiche de la prise secteur.

Nettoyez de temps en temps les parties extérieures du ventilateur avec un chiffon humide. Ne plongez jamais l´appareil dans de l´eau et ne vaporisez jamais d´eau dans l´appareil !

N´utilisez pas de détergents chimiques ou agressifs, d´éponges-grattoir ou similaires. Cela risquerait d´endommager la surface du ventilateur.

Rangez l´appareil dans un endroit sec et sombre.

▲ DONNEES TECHNIQUES

Numéro de modèle	KIUTOO, type 755
Description du produit	Ventilateur avec télécommande
Voltage / fréquence	220–240 V~ / 50 Hz
Puissance	35 Watt
Dimensions	env. 34,0 x 32,5 x 14,0 cm (L x H x P)
Poids	env. 3,25 kg

▲ ELIMINATION

EU 2002/96/EC

Indications sur l'élimination réglementaire du produit conformément à la directive 2002/96/EC

Après usage, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Vous devez l'apporter dans un centre local de collecte des déchets ou chez un revendeur qui l'éliminera de façon appropriée. Contrairement à une élimination inappropriée, l'élimination séparée des appareils électriques et électroniques permet d'éviter les éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé et autorise la réutilisation et le recyclage des composants, ainsi que des économies d'énergie et de matières premières significatives. Afin d'attirer clairement l'attention sur l'obligation d'élimination réglementaire de l'appareil, celui-ci porte un symbole représentant un conteneur à ordures barré.

Solis of Switzerland SA se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications techniques et de présentation, ainsi que de procéder à des modifications visant à l'amélioration du produit.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Uniquement pour clientes et clients en Suisse)

Cet article se distingue par sa longévité et sa fiabilité. Si un disfonctionnement devait tout de même survenir, appelez-nous tout simplement. Il arrive souvent qu'une panne soit facile à réparer sans difficulté grâce au bon conseil et à la bonne astuce, sans que l'appareil ne doive être envoyé chez un réparateur. Nous vous conseillons et vous aidons volontiers.

Conservez l´emballage d´origine de cet article afin de pouvoir le transporter en cas de besoin.

Solis of Switzerland SA
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Suisse
Téléphone +41 44 874 64 54 • Téléfax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

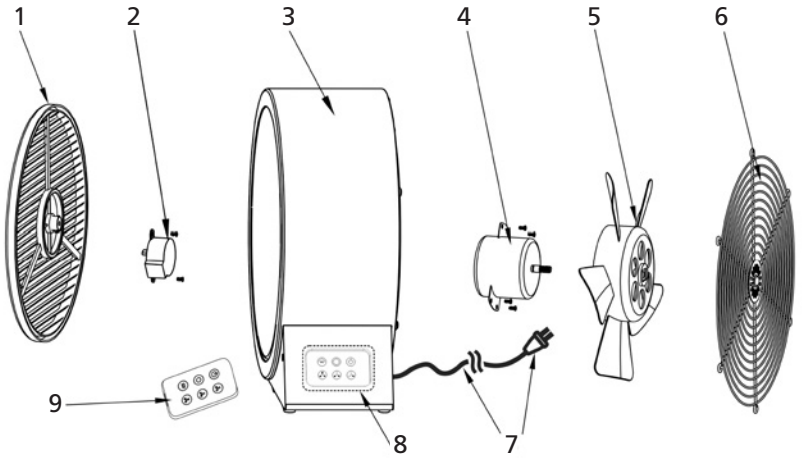

1 Griglia anteriore con funzione di rotazione
2 Motore sincrono
3 Corpo del ventilatore
4 Motore del ventilatore
5 Ventola
6 Griglia posteriore di protezione
7 Spina e cavo di alimentazione
8 Pannello di comando
9 Telecomando

▲ IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il ventilatore Solis, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza, in modo da conoscere e saper utilizzare in modo sicuro il dispositivo. Consigliamo di conservare il presente manuale e, in caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, di consegnare anche le istruzioni.

Durante l'uso di apparecchi elettrici è necessario seguire le seguenti norme di sicurezza:

1. Per evitare una scossa elettrica, il ventilatore, il cavo di alimentazione e la spina non devono venire a contatto con acqua, pioggia o con altri liquidi. Acqua potrebbe penetrare nell'apparecchio e danneggiarlo! Se l'apparecchio, il cavo di alimentazione o il connettore vengano a contatto con liquidi, rimuovere immediatamente con guanti di gomma asciutti la spina dalla presa di corrente.
2. Non usare, ne scollegare la spina di alimentazione con mani o piedi bagnati o umidi.
3. Prima di collegare l'apparecchio controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile.
4. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e asciutta. Non collocare il ventilatore su superfici instabili o ricoperte con tessuti. Assicurarsi che l'unità sia stabile, in modo che nessuno possa rovesciarla.
5. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparvi o ribaltare il ventilatore. Assicurarsi che non venga a contatto con superfici calde. Srotolare completamente il cavo di alimentazione prima di inserire la spina nella presa.
6. Tenere l'apparecchio lontano da fiamme, stufe calde, o altre fonti di calore. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con gas o liquidi esplosivi o infiammabili. Non utilizzare il ventilatore in ambienti con elevata umidità, a temperature ambiente superiori a 40 °C o in ambienti polverosi.
7. Non utilizzare mai l'apparecchio su una superficie bagnata o calda. Non collocare il dispositivo vicino a umidità, calore e fiamme aperte. Tenere il ventilatore lontano da apparecchi e parti in movimento.
8. Non tirare o trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione e non appoggiare nulla sul cavo di alimentazione.
9. Non spruzzare nulla nel ventilatore – neanche spray-insetticida.

10. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica non tirare il cavo di alimentazione ma estrarre sempre la spina.

11. Staccare sempre la spina quando l'apparecchio è spento, incustodito o deve essere pulito. Per assicurare un'ulteriore protezione durante l'uso di apparecchi elettronici, si consiglia l'utilizzo di un interruttore di protezione per guasti accidentali sulla tensione di rete (Fl-interruttore di sicurezza). E' raccomandabile utilizzare un interruttore di sicurezza con un valore nominale di impiego di corrente residua di un massimo di 30 mA. Qualora avesse bisogno di ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi ad un elettricista.

12. Non apportare modifiche all'apparecchio, al cavo, al connettore e agli accessori.

13. Durante il funzionamento non lasciare mai il ventilatore incustodito! L'uso improprio può provocare lesioni!

14. Non afferrare mai l'apparecchio caduto in acqua. Staccare sempre la spina prima di estrarlo dall'acqua. Non riprendere in funzione l'apparecchio se non è stato prima portato da Solis o a un centro di assistenza autorizzato Solis per controllare la sua funzionalità e sicurezza.

15. Non posizionare mai l'apparecchio in modo che possa cadere in acqua (ad esempio vicino al una piscina).

16. Posizionare l'apparecchio in modo che non sia esposto ai raggi diretti del sole

17. Non inserire oggetti taglienti o appuntiti o attrezzi di lavoro nell'apparecchio. Esso potrebbe venire danneggiato ossia pericolo di scossa elettrica! Non inserire mai le dita o altri oggetti nel ventilatore mentre è in uso. Prestare particolare attenzione ai bambini affinché non tocchino il ventilatore.

18. Non coprire mai l'apparecchio mentre è in uso.

19. Non scuotere o trasferire l'apparecchio mentre è in funzione.

20. Utilizzare l'apparecchio soltanto come descritto in queste istruzioni per l'uso. Utilizzare solo gli accessori inclusi, un accessorio sbagliato potrebbe danneggiare l'apparecchio.

21. L'apparecchio è adatto esclusivamente per uso domestico e non per uso commerciale. Non usare in veicoli o imbarcazioni.

22. Controllare il ventilatore prima di ogni utilizzo.

23. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare mai l'apparecchio se questo presenta dei disturbi, sia caduto o si sia riscontrata la presenza di danni al cavo o alla spina. Non eseguire mai riparazioni da soli, ma consegnare l'apparecchio presso Solis, o a un centro di assistenza tecnica autorizzato per permettere un'ispezione e consentire la riparazione meccanica ed elettrica.

24. Quest’apparecchio non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 8 anni. Persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte (bambini compresi) o persone inesperte non devono utilizzare il ventilatore, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio.

25. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il ventilatore.

26. La pulizia dell'apparecchio non deve essere eseguita da bambini.

27. Assicurarsi che il ventilatore è montato correttamente prima di utilizzarlo.

28. Prima di spostare o pulire l'apparecchio, spegnerlo e attendere sempre che la ventola si sia fermata; Quindi, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Ciò vale anche quando il dispositivo non è in uso.

29. Prestare particolare attenzione quando bambini, anziani o animali domestici sono nelle vicinanze del ventilatore.

30. Il flusso d'aria del ventilatore non deve essere puntato direttamente su persone anziane malate o bambini.

▲ PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

1. Rimuovere l'unità dalla confezione e controllare che sia integro e operativo. Se avete dei dubbi, non prendere in funzione il dispositivo ma rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato di Solis.
2. Assicurarsi che i bambini non giochino con il materiale d'imballaggio, in particolare con i sacchetti di plastica – Pericolo di soffocamento!
3. Collocare l'apparecchio su una superficie stabile asciutta, come descritto nelle istruzioni di sicurezza.
4. Rimuovere il telecomando dal dispositivo premendo i due angoli inferiori a sinistra e destra del telecomando, come raffigurato, in modo che si inclini leggermente e possa essere rimosso.

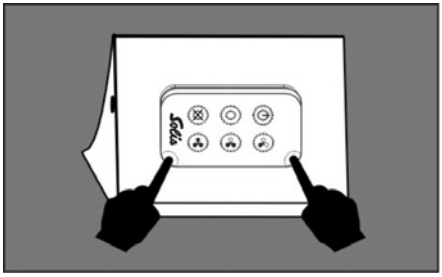

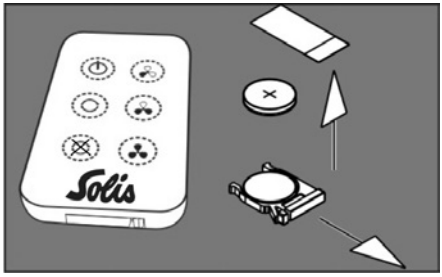

5. Rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria estraendo questa dal telecomando.
6. Inserire la spina di alimentazione in una presa appropriata.

I TASTI DI FUNZIONE SUL PANNELLO DI COMANDO DEL DISPOSITIVO E SUL TELECOMANDO

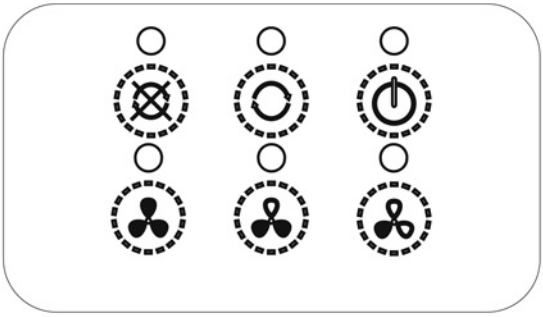

In generale vale:
Ogni funzione viene rappresentata da una luce di funzione sul pannello di comando dell'apparecchio.

Tasto ON/OFF

Utilizzare questo tasto per accendere il dispositivo quando il cavo di alimentazione è inserito nella presa a muro. Premendo il tasto ⏻ una volta, il dispositivo inizia a funzionare alla velocità più bassa. Premendo nuovamente il tasto, l'apparecchio si spegne. Sul pannello di comando, si accendono le luci di funzione sia del tasto ⏻, nonché del tasto di velocità .

Tasto per
velocità di ventilazione bassa

Tasto per
velocità di ventilazione media

Tasto per
velocità di ventilazione alta

Tasto di rotazione per la griglia anteriore

Con questo tasto è possibile attivare la rotazione della griglia anteriore. Si può scegliere se far ruotare la griglia anteriore ininterrottamente, creando così un soffio uniforme e circolare nella stanza, oppure interrompere la griglia anteriore in una certa posizione premendo il tasto .

Tasto di arresto rotazione per la griglia anteriore

Con questo tasto è possibile fermare la rotazione della griglia anteriore. Il vento viene quindi soffiato costantemente nella direzione corrispondente alla posizione e all'angolo delle lamelle.

▲ IL TELECOMANDO

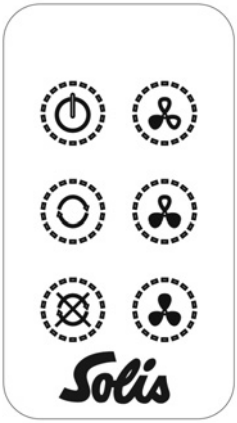

In generale vale:

– I tasti funzione del telecomando corrispondono ai tasti di funzione sul pannello di comando del ventilatore.

– Quando la batteria in dotazione si scarica, inserire una nuova batteria CR 2025. Prestare attenzione alla polarità indicata. Se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato, si prega di rimuovere la batteria e conservarla separatamente per allungare la durata della batteria.

– La distanza operativa del telecomando ammonta a un massimo di 3,5 metri. Se non si punta il telecomando direttamente verso il ricevitore, cioè verso il centro del ventilatore, la distanza operativa è inferiore o il ventilatore non risponde più ai segnali del telecomando.

– Si prega di assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.

– Si prega di tenere il telecomando in un luogo sicuro, in modo che non possa cadere o rompersi.

– Il telecomando è dotato sul retro di un magnete incorporato e può quindi essere attaccato a qualsiasi superficie magnetica.

▲ PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire, spostare o riporre l'apparecchio, si prega di spegnere sempre il ventilatore con il tasto ⏻ e di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Le parti esterne del ventilatore devono essere pulite periodicamente con un panno umido. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non spruzzare mai acqua nell'unità!

Non utilizzare mai prodotti di pulizia abrasivi o chimici, spugne ruvide o simili. La superficie del ventilatore si potrebbe danneggiare.

Custodire l'unità in un luogo buio e asciutto.

▲ DATI TECNICI

Modello	KIUTOO, tipo 755
Descrizione del prodotto	Ventilatore con telecomando
Tensione/Frequenza	220–240 V~ / 50 Hz
Potenza	35 Watt
Misure	ca. 34,0 x 32,5 x 14,0 cm (L x A x P)
Peso	ca. 3,25 kg

▲ SMALTIMENTO

EU 2002/96/EC

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto conforme alle prescrizioni secondo la direttiva EU 2002/96/EC

Alla fine del ciclo di vita, l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Lo stesso dovrà essere portato a un centro di raccolta rifiuti locale o a un rivenditore che provvederà al regolare smaltimento. Rispetto a uno smaltimento non conforme, lo smaltimento separato di apparecchi elettrici ed elettronici evita conseguenze negative per l'ambiente e per la salute e consente inoltre il recupero e il riutilizzo di componenti con un risparmio energetico e di materia prima notevole. Per richiamare l'attenzione sull'obbligo di smaltimento regolare dell'apparecchio, lo stesso è contrassegnato con un simbolo di un contenitore di rifiuti barrato.

Solis of Switzerland SA si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche ed estetiche nonché modifiche atte a migliorare il prodotto.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Solo per i clienti in Svizzera)

Questo articolo si contraddistingue per la sua lunga durata ed affidabilità. Se dovessero presentarsi dei problemi di funzionamento, non esiti à telefonarci. Spesso, un guasto si risolve senza complicazioni e in modo semplice con il consiglio giusto senza dovere spedire l'apparecchio per ripararlo. Siamo a Sua disposizione per consigli ed aiuto.

Conservare la confezione originale di questo articolo, in modo che Lei può utilizzarla per un eventuale e necessario trasporto o spedizione.

Solis of Switzerland SA
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zurigo • Svizzera
Telefono +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ UNIT DESCRIPTION

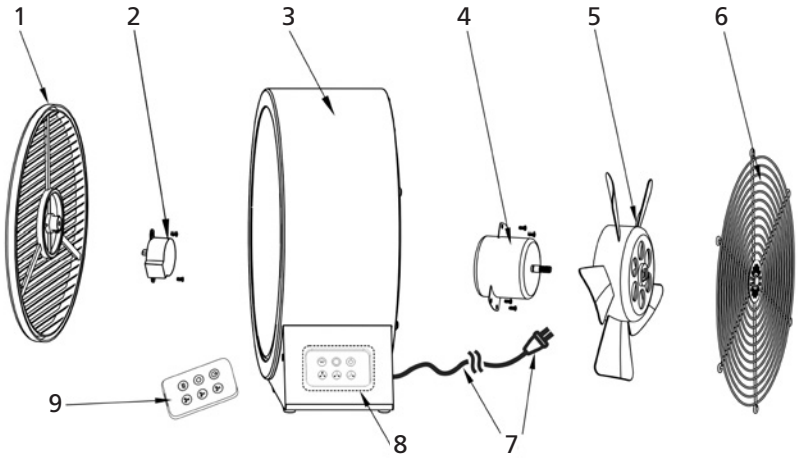

1 Front grid with rotation function
2 Synchronised motor
3 Housing
4 Fan motor
5 Fan
6 Rear protective grid
7 Power plug and cord
8 Control panel
9 Remote control

▲ IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Please read through this user manual thoroughly before using your Solis fan, so that you become familiar with your appliance and can use it safely. We thoroughly recommend that you keep these instructions and, if you pass the appliance on, that you also hand these instructions to the new owner.

For your own safety, please observe the following safety measures when using electrical appliances:

1. In order to avoid electric shock, neither the fan, cable or the plug, may come into contact with water, rain or other fluids. Water could seep into the appliance and damage it! If the appliance, the cable or the plug come into contact with fluid, remove the plug from the socket immediately, using dry, rubber gloves.

2. Do not operate or unplug the appliance with wet or moist hands or feet.

3. Before operation, check whether the voltage stated on the type plate corresponds to your mains voltage.

4. The appliance must stand on a secure and dry surface during use. Do not place the fan on unstable or textile covered surfaces. Ensure that the appliance is stable, so that nobody will knock it over.

5. Lay the appliance where it will not be tripped over or where it could topple the appliance. Ensure that the cable does not come into contact with any hot surfaces. Always unroll the cable fully before plugging the appliance in.

6. Keep the appliance away from hot gas, hot ovens or other heat-emitting appliances and heat sources. Do not use the appliance in rooms containing explosive or flammable, gasses or liquids. Do not use the appliance in rooms with high humidity, temperatures over 40 °C or in dusty rooms.

7. Never use the appliance on wet or hot surfaces. Keep the appliance away from damp, heat and naked flames. Keep the fan away from moving parts or appliances.

8. Never carry or pull the appliance by the cable and do not place anything on top of the power cable.

9. Do not spray anything into the appliance – i.e. bug spray.

10. Always pull the plug, never the cord, to disconnect the appliance from the power mains.

11. Unplug the appliance when it is not in use or unattended, and before cleaning. We recommend the use of a residual current device (RCD safety switch) to ensure additional protection during the use of electrical appliances. It is advisable to use a safety switch with a rated residual operating current of 30 mA maximum. For professional advice consult an electrician.

12. Do not make any adjustments to the appliance, cable, plug or accessories.

13. Do not leave the fan unattended when in use. Incorrect use may cause injury!

14. Never take hold of an appliance that has fallen into water. Always take the plug out of the power socket before removing the appliance from the water. Do not use the appliance again until you have had it's ability to function safely checked by Solis or a Solis approved service centre.

15. Never place the appliance where it could fall into water (e.g. next to a swimming pool).

16. Place the appliance so that it is never exposed to direct sunlight.

17. Never stick sharp or pointed objects or tools into the appliance openings. They could damage the appliance or cause danger of electric shock. Never put your fingers or other objects, into the fan while it is in operation. Take especially care that children don't touch the fan.

18. Never cover the appliance while in use.

19. Do not shake or relocate the appliance while it is in operation.

20. Only use the appliance as described in this manual. Only use with the provided accessories, incorrect accessories can lead to damage of the appliance.

21. This appliance is only for domestic use and is not suitable for commercial use. Do not use in moving vehicles or boats.

22. Check your fan before each use.

23. In order to avoid electric shock, do not use the appliance if the cable or plug are damaged or the appliance is otherwise faulty, dropped or damaged. Never attempt repairs yourself, but take your appliance to Solis or a Solis approved service centre in order to get it inspected or mechanically and electrically repaired.

24. The appliance must not be operated by children under 8 years of age. Persons with limited physical, sensorial or mental capabilities (including children) or uninformed or inexperienced persons must not use the ventilator, except when supervised by a person responsible for their safety and thoroughly instructed on how to use the appliance.

25. Children must be supervised, so that they do not play with the appliance.

26. Cleaning of the appliance must not be done by children.

27. Always ensure the Solis fan is properly assembled before use.

28. Before moving or cleaning the appliance, switch it off and wait for the fan to come to a standstill. Remove the power plug from the socket. This also applies when the appliance is not in use.

29. You should take particular caution when children, elderly persons or animals are nearby to the fan.

30. The air flow from the fan should not be directed on elderly or sick people, or on children.

▲ BEFORE OPERATION

1. Take the appliance from the packaging and check it for damage and operability. Should you have doubts, do not begin to use the appliance and contact the nearest authorised Solis service centre.
2. Ensure that children do not play with the packaging materials, especially plastic bags – risk of suffocation!
3. Place the appliance on a dry and level surface as described in the safety precautions.
4. Remove the remote control from the appliance. To do so, press the two lower corners to the left and right of the remote as pictured, to tilt and remove it.

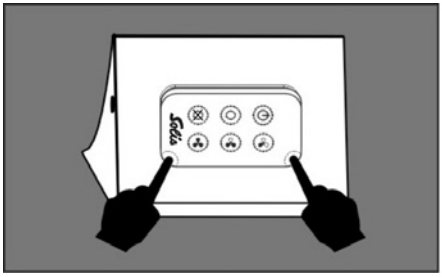

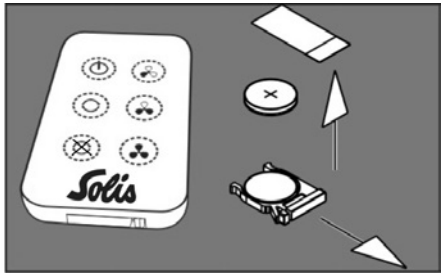

5. Remove the protective film from the battery by pulling it out of the remote control.
6. Connect the plug to a suitable socket.

▲ THE FUNCTION BUTTONS ON THE APPLIANCE CONTROL PANEL AND ON THE REMOTE CONTROL

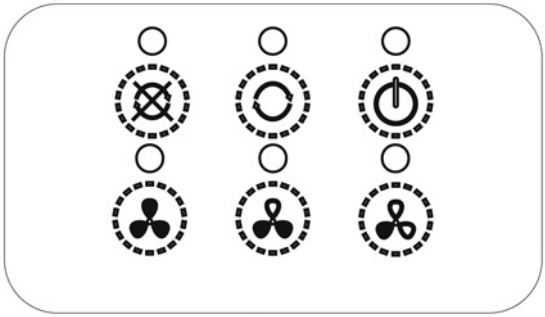

Generally speaking:
Every set function will be indicated by a function light on the appliance control panel.

ON/OFF switch

If the appliance is plugged in, you can use this switch to turn the appliance on or off. Press the ⏻ button once and the appliance will begin operating at the lowest speed. Press it again to switch the appliance off. The function lights by the ⏻ button and the speed button will illuminate.

Button for low ventilation speed

Button for medium ventilation speed

Button for high ventilation speed

Rotation button for front grid

With this button, you can activate the rotation of the front grid. Letting the front grid rotate continually will blow the air evenly and circularly into the room. Otherwise, you can stop the front grid at a certain position by pressing the button.

Rotation stop for front grid

With this button, you can stop the rotation of the front grid. Depending on the position and angle of the fins, the air will be constantly blown in the corresponding direction.

▲ THE REMOTE CONTROL

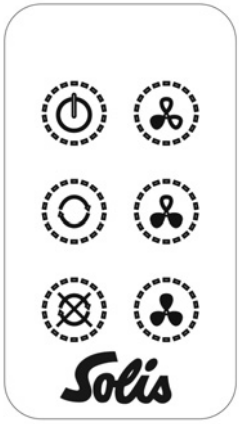

In general:

– The function buttons on the remote control correspond to the buttons on the control panel of the fan.

– Should the included battery run out of power, insert a new CR 2025 - type battery. Please regard the indicated polarity. Should you not use the remote control for longer periods of time, please remove the battery and store it separately. This will increase battery life.

– The operating range of the remote control is up to 3,5 meters. Not pointing the remote control directly towards the receiver, meaning towards the middle of the fan, will reduce operating range resp. cause the fan to cease responding to the signals of the remote control.

– Please ensure that there are no obstacles between the remote control and the receiver.

– Please keep the remote control safe, it must not fall or break.

– The rear of the remote control is equipped with a built-in magnet and can be mounted on any magnetic surface.

▲ CLEANING AND CARE

Before you clean, move or store the appliance, please turn off the fan by pressing the "On/Off"-button ⏻, then unplugging the appliance from the socket.

The outer parts of the fan should be wiped with a soft, damp cloth from time to time. Never submerge the appliance in water and do not spray water into the appliance!

Do not use aggressive or chemical cleaning agents, sharp or abrasive sponges or other similar cleaning equipment.

Store the appliance in a dark, dry place.

▲ TECHNICAL INFORMATION

Model number	KIUTOO, type 755
Product description	Fan with remote control
Voltage / frequency	220–240 V~ / 50 Hz
Power	35 Watt
Dimensions	approx. 34,0 x 32,5 x 14,0 cm (W x H x D)
Weight	approx. 3,25 kg

▲ DISPOSAL

EU 2002/96/EC

Information for correct disposal of the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC

At the end of its working life this equipment must not be disposed of as an household waste. It must be taken to special local community waste collection centres or to a dealer providing this service. Disposing of electrical and electronic equipment separately avoids possible negative effects on the environment and human health deriving from an inappropriate disposal and enables its components to be recovered and recycled to obtain significant savings in energy and resources. In order to underline the duty to dispose of this equipment separately, the product is marked with a crossed-out dustbin.

Solis of Switzerland Ltd reserves the right to carry out technical and visual changes and modifications to improve the product at any time.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Only for customers in Switzerland)

This item stands out due to its long-life cycle and reliability. Despite this though, if a malfunction ever occurs, simply give us a call. Often a breakdown can be easily and quickly remedied with the right tip or technique without having to straight away send off the device for repair. We will give you all the advice and practical support you require.

Keep the original packaging in a safe place so that you may use it in the event that transportation or shipping of the product becomes necessary.

Solis of Switzerland Ltd
Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
Phone +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ PRODUCTOMSCHRIJVING

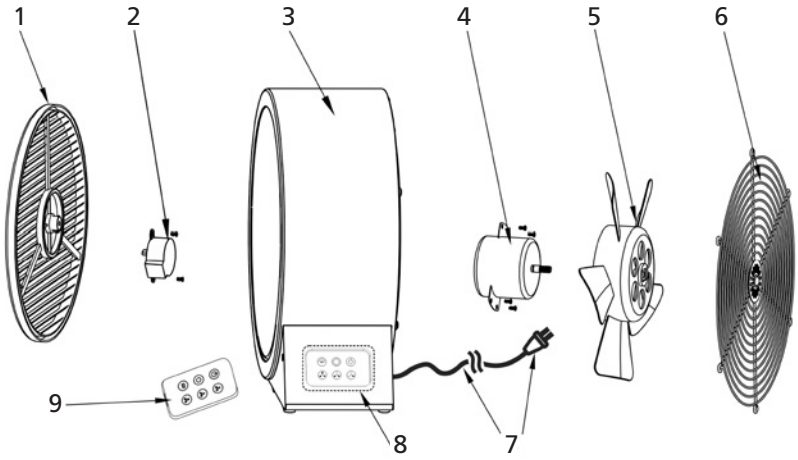

1 Voorste beschermkap met draaifunctie
2 Synchroonmotor
3 Behuizing
4 Ventilatormotor
5 Rotorblad
6 Achterste beschermkap
7 Netstekker en netsnoer
8 Bedieningspaneel
9 Afstandsbediening

▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Leest u alstublieft voor het gebruik van uw Solis ventilator deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed kunt bedienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de nieuwe eigenaar.

Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de ventilator noch de elektriciteitskabel en de stekker met water, regen of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water kan in het apparaat komen en deze beschadigen! Mocht het apparaat resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.

2. Bedien het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten en raak de netstekker niet aan.

3. Controleer voor ingebruikname of de spanning aangegeven op de gegevensplaat overeenkomt met uw netspanning.

4. Tijdens het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond staan. Zet de ventilator niet op een onstabiele of met textiel bedekte ondergrond. Let erop dat het apparaat stabiel staat, zodat deze door niemand omgestoten kan worden.

5. Plaats het snoer zo dat niemand over het snoer kan struikelen of het apparaat kan omstoten. Let erop dat het niet met hete oppervlakten in contact komt. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het stopcontact doet.

6. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die warmte afgeven of andere hittebronnen. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosieven, brandbare stoffen of vloeistoffen. Gebruik de ventilator niet in ruimte met een hoge luchtvochtigheid, bij kamertemperaturen boven de 40 °C of in stoffige ruimtes.

7. Gebruik het apparaat niet op een nat of heet oppervlak. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vochtigheid, hitte of open vuur. Houdt de ventilator uit de buurt van bewegende delen of apparaten.

8. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets op het snoer.

9. Spuit niets in de ventilator – ook geen insectenspray.

10. Trek en apparaat altijd via de stekker uit het stopcontact en nooit via het netsnoer.

11. Haal altijd het snoer uit het stopcontact, als het apparaat buiten bedrijf is, onbeheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.

12. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, snoer, stekker of accessoires.

13. Laat de ventilator tijdens gebruik nooit onbeheerd achter! Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar!

14. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer in gebruik, voordat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend servicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.

15. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld in de buurt van een zwembad).

16. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is.

17. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het apparaat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor stroomstoten! Steek nooit tijdens gebruik een vinger of ander object in de ventilator. Let in het bijzonder op kinderen, en dat zij de ventilator niet aanraken.

18. Dek nooit het apparaat af tijdens het gebruik.

19. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.

20. Gebruik het apparaat alleen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Gebruik alleen meegeleverde accessoires. Gebruik van verkeerde accessoires kan tot de beschadiging van het apparaat leiden.

21. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Niet gebruiken in voertuigen of boten.

22. Controleer uw ventilator voor ieder gebruik.

23. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit, maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende servicepunten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te maken.

24. Personen onder 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de ventilator niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon die voor hen verantwoordelijk is toezicht wordt gehouden of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden.

25. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de ventilator spelen.

26. Het schoonmaken van het apparaat mag niet door kinderen worden gedaan.

27. Controleer of de Solis Ventilator goed is opgebouwd, voordat u deze gebruikt.

28. Wacht altijd tot de ventilator tot stilstand is gekomen, voordat u het apparaat verplaatst of schoon maakt. Haal de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het apparaat niet in gebruik is.

29. Let in het bijzonder op als er kinderen, oudere personen of dieren in de buurt van de ventilator zijn.

30. De luchtstroom van de ventilator moet niet direct gericht zijn op oudere of zieke personen of op kinderen.

▲ VOOR GEBRUIK

1. Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of deze onbeschadigd en gebruiksklaar is. Mocht u twijfelen, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met het dichtstbijzijnde door Solis erkende servicepunt.
2. Let op dat kinderen niet met de verpakking spelen, met name de plastic zakjes – verstikkingsgevaar!
3. Plaats het apparaat op een droge, stabiele ondergond, zoals in de veiligheidsvoorschriften is beschreven.
4. Haal de afstandsbediening uit het apparaat. Druk hiervoor op de beide onderste hoeken links en rechts op de afstandsbediening zoals deze iets omhoog komt en eraf kan worden gehaald.

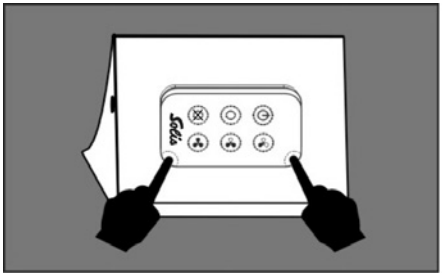

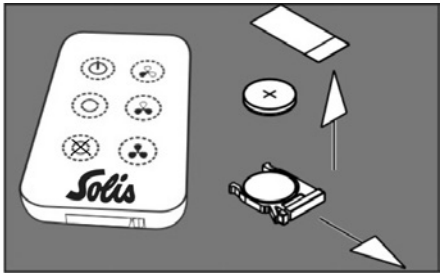

5. Verwijder de beschermfolie van de battterij door deze uit de afstandsbediening te trekken.
6. Doe de stekker in een juist stopcontact.

▲ DE FUNCTIEKNOPPEN OP HET BEDIENINGSPANEEL VAN HET APPARAAT EN OP DE AFSTANDSBEDIENING

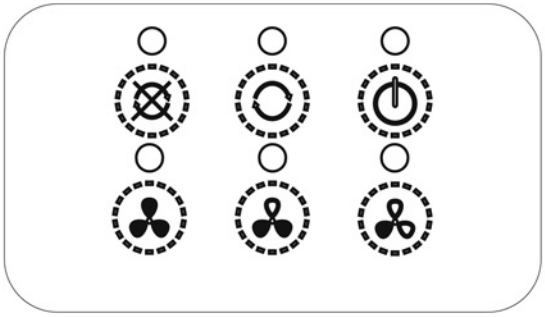

In het algemeen geldt: Iedere ingestelde stand wordt door een functieverlichting op het bedieningspaneel op het apparaat weergegeven.

AAN/UIT knop

Met deze knop kunt u het apparaat aan- en uitzetten als de stekker in het stopcontact zit. Druk eenmaal op de ⏻ knop en uw apparaat begint in de stand met de laagste snelheid te werken. Druk de nogmaals in en het apparaat gaat weer uit. Op het bedieningspaneel licht zowel bij de ⏻ knop als ook bij de snelheidsknop de functieverlichting op.

Knop voor de laagste ventilator snelheid

Knop voor de middelste ventilator snelheid

Knop voor de hoogste ventilator snelheid

Rotatieknop voor de voorste beschermkap

Met deze knop kunt u de draaiing van de voorste beschermkap instellen. Of u laat de beschermkap continue roteren, zodat de lucht gelijkmatig en in een cirkel in de kamer geblazen. Of u zet de beschermkap weer in een vaste stand door op de knop te drukken.

Rotatie-stop-knop voor de voorste beschermkap

Met deze knop kunt u de draaiing van de voorste beschermkap stoppen. Afhankelijk van de stand en de hoek van de lamellen wordt de wind constant in de overeenkomstige richting geblazen.

▲ DE AFSTANDSBEDIENING

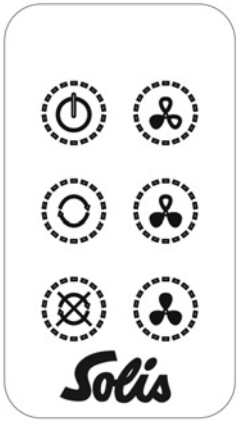

In het algemeen geldt:

- De functieknoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen op het bedieningspaneel van de ventilator.
- Mocht de meegeleverde batterij leeg zijn, plaats dan een nieuwe CR 2025 batterij. Let op de aangegeven polariteit. Mocht u de afstandsbediening langere tijd niet gebruiken, verwijder dan de batterij en bewaar deze afzonderlijk. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.
- De reikwijdte waarin de afstandsbediening werkt is tot 3,5 meter. Als u de afstandsbediening niet direct op de ontvanger ofwel in de richting van het midden van de ventilator richt, dan is de reikwijdte minder of de ventilator reageert niet meer op de signalen van de afstandsbediening.
- Let op dat er geen obstakels geplaatst zijn tussen de afstandsbediening en de ontvanger.
- Bewaar de afstandsbediening op een veilige plek, zodat deze niet valt of breekt.
- De afstandsbediening heeft op de rugkant een magneet zodat deze op elk magnetisch oppervlak geplaatst kan worden.

▲ REINIGING EN VERZORGING

Zet de ventilator altijd eerst uit met de ⏻ knop en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat schoonmaken, verplaatsen of opbergen.

De buitenste delen van de ventilator moeten van tijd tottijd met een zachte, vochtige doek worden afgenomen. Doe het apparaat nooit in water en spuit geen water in het apparaat!

Gebruik geen aggressieve of chemische schoonmaakmiddelen of scherpe of ruwe sponsen en dergelijke. U kunt anders het oppervlak van de ventialtor beschadigen.

Bewaar het apparaat op een droge, donkere plek.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnummer	KIUTOO, type 755
Productbeschrijving	Ventilator met afstandsbedieining
Spanning / Frequentie	220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen	35 Watt
Afmetingen	ca. 34,0 x 32,5 x 14,0 cm (b x h x d)
Gewicht	ca. 3,25 kg

▲ VERWIJDERING

EU 2002/96/EC

Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC

Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Alleen voor klanten in Zwitserland))

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.

Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com